GT-C3060R

Mobiiltelefoni kasutusjuhend

- Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23741A
Estonian. 05/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja mobiiltelefoni töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

WARNING Ohutusnõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge ettevaatlik mobiiltelefonide ja -varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiiltelefon ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega telefone tulle. Kasutatud akude või telefonide kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Kasutades oma telefoni ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

CE 0168

CAUTION Ohutusabinõud

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel vabakäetarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ega ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera välk või valgustus, ärge kasutage seda laste ja loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske telefonil magnetväljaga kokku puutuda – nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonikaseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

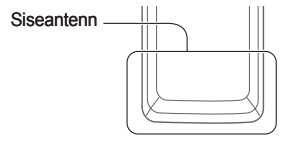

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite telefoni kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmekadu ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadioside- ja telekommunikatsiooniseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Vastavalt nendele nõuetele on keelatud müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks ehk SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 1,01 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesolevas kasutusjuhendis olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonna-kahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon : GT-C3060R

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009-04-30 (väljaandmise koht ja kuupäev)

Yong-Sang Park / juhataja (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Telefoni kujundus

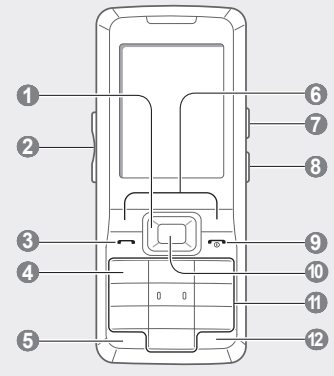

1 **4-suunaline sirvimisklahv**
Ooterežiimis eelmääratletud menüüdesse sisenemine; menüürežiimis menüüvalikute sirvimine

2 **Helitugevusnupp**
Ooterežiimis klahvitooni helitugevuse reguleerimine
► *Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine*

3 **Valimisklahv**
Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine

4 **Kõnepostiteenuse klahv**
Ooterežiimis ligipääs kõnepostile (vajutage ja hoidke all)

5 **Klahvilukk**
Klahvide lukustamine ja avamine (vajutage ja hoidke all)

6 **Valikuklahvid**
Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine

7 **Hädaabi nupp**
Hädaabikontaktide menüü avamine; hädaabikõne tegemine (vajutage ja hoidke all)
► *Hädaabikõne tegemine*

8 **Lemmikute nupp**
Lemmikkontaktiloendi avamine
► *Lemmiknumbrite määramine ja neile helistamine*

9 **Toiteklahv/menüüst väljumise klahv**
Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine

10 **Kinnitusklahv**
Ooterežiimis menüürežiimi sisenemine või veebibrauseri käivitamine; menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine

11 **Tähe- ja numbriklahvid**

12 **Vaikse profiili klahv**
Ooterežiimis vaikse profiili aktiveerimine või desaktiveerimine (vajutage ja hoidke all)

Teie telefon kuvab ekraani ülemisse osasse järgmised oleku indikaatorid:

Ikoon	Kirjeldus
	Signaali tugevus
G	GPRS-võrk on ühendatud
	Kõne on pooleli
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	Alarm on aktiveeritud
	Uus sõnum

Ikoon	Kirjeldus
	Uus kõnepostiteade
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
12:00	Praegune kellaaeg

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage aku kaas ning sisestage SIM-kaart.

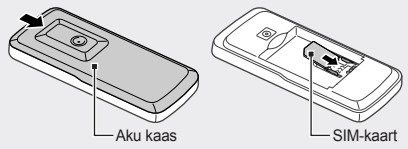

2. Paigaldage aku ja asetage aku kaas tagasi.

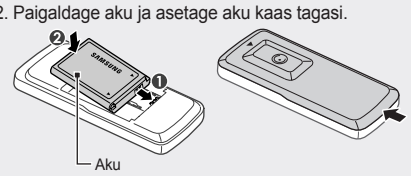

Aku laadimine

1. Ühendage kaasasolev laadija.
2. Kui laadimine on lõppenud, eraldage laadija vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija lahtiühendamist. Vastasel korral võite telefoni kahjustada.

Juhendavad ikoonid

	Märkus: märkused, nõuanded ja lisateave
→	**Seejärel**: valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum**" (tähendab, et peate valima **Sõnumid** ja seejärel **Loo sõnum**)
[ ]	**Nurksulud**: telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähendab toiteklahvi/menüüst väljumise klahvi)
< >	**Noolsulud**: valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähendab valikuklahvi **OK**)

Telefoni sisse- või väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
3. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage oma telefoni ekraanil kuvatavate juhiste järgi vastavalt soovile.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülal olevat sammu 1.

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks:

1. Menüürežiimi avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

Sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast peate menüürežiimi avamiseks võibolla vajutama kinnitusklahvi.

2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või kinnitusklahvi.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Samsung ei ole vastutav ebaseadusliku tarkvara kasutamisel tekkinud paroolide või isikliku teabe kadumise eest.

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava telefoni profiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri** → **Saabuvad kõned**.
4. Valige **Kõne märguande helitugevus**.
5. Helitugevuse reguleerimiseks kerige vasakule või paremale.
6. Vajutage <**Vali**> → <**Salv.**>

Kuulari helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Kasutades valjuhääldifunktsiooni kärarikkas keskkonnas, on teil raske kuulda oma vestluskaaslast. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Helina muutmine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava profiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri** → **Saabuvad kõned**.
4. Valige **Häälkõne helin**.
5. Valige helina kategooria → helin.
6. Vajutage <**Salv.**>

Fondi suuruse muutmine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Font**.
2. Kerige valikuni **Fondi suurus** (vajadusel).
3. Kerige vasakule või paremale, et valida **Suur**.
4. Vajutage <**Salv.**>

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage [ ].
2. Valige kõne tüüp.
3. Kerige üles või alla, et valida number või nimi.
4. Kõne üksikasjade vaatamiseks vajutage kinnitusklahvi; numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi muutmine

- Vajutage ja hoidke all [#], et lülituda sisestusrežiimile. Sõltuvalt teie riigist võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [#].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage [*].

T9-režiim

1. Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna.
2. Kui sõna kuvatakse õigesti, vajutage tühiku sisestamiseks [**0**]. Kui ei kuvata õiget sõna, valige alternatiivsõna kuvatavast loendist.

ABC-täherežiim

Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Numbrirežiim

Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.

Sümbolirežiim

Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.

- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage <**Puhasta**>. Kõikide tähtede kustutamiseks vajutage ja hoidke all <**Puhasta**>.
- Tühemärkide vahele tühiku lisamiseks vajutage [**0**].
- Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage [**1**].

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontakt** → mälu asukoht (Telefon või SIM) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Lemmiknumbrite määramine ja neile helistamine

Lemmiknumbrite määramine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat** → **Lemmikud**.
2. Kerige soovitud numbrini, mida soovite seadistada ning vajutage <**Valikud**> → **Lisa**.
3. Valige kontakt, mille soovite määrata numbrile ning vajutage kinnitusklahvi.

Lemmiknumbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage lemmikute nuppu.
2. Kerige numbrini ja vajutage <**Valikud**> → **Helista**.
3. Valige number (vajadusel).

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum**.
2. Sisestage sihtnumber ja kerige alla.
3. Sisestage sõnumi tekst. ▶ *Teksti sisestamine*
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 5. sammu juurde.
   Multimeediumi manustamiseks jätkake sammuga 4.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** ja lisage üksus.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

Mobiilijälituse aktiveerimine

See funktsioon aitab teil oma telefoni leida varguse korral või juhul, kui keegi üritab teie telefoni muu SIM-kaardiga kasutada. Sellisel juhul saadab telefon automaatselt valmis jälitussõnumi teie perekonnale või sõpradele. See funktsioon ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt teie teenusepakkuja toetatavatest funktsioonidest.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Lülitades **Mobiilijälitus** esimest korda sisse, palutakse teil luua ja kinnitada parool.

3. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Kontaktiloendi avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Telefoniraamat**.
6. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
7. Valige number (vajadusel).
8. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Vali**>, et naasta adressaatide loendisse.
9. Adressaatide salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **OK**.
10. Kerige alla ja sisestage saatja nimi.
11. Vajutage <**Salv.**> → <**Nõus.**>

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata oma perekonnaliikmetele või sõpradele hädaabisõnumi.

Hädaabisõnumi aktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Hädaabiseaded** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Telefoniraamat**.
5. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
6. Valige number (vajadusel).
7. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Vali**>, et naasta adressaatide loendisse.
8. Adressaatide salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
9. Kerige alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
10. Vajutage <**Salv.**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmine

1. Vajutage lukustatud klahvidega telefonil neli korda helitugevusnupu alumist poolt, et saata hädaabisõnum eelseadistatud numbritele.
   Telefon lülitub hädaabirežiimi ja saadab eelseadistatud hädaabisõnumi.
2. Hädaabirežiimist väljumiseks vajutage [ ].

Hädaabikõne tegemine

Hädaabikõne aktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Hädaabiseaded** → **Hädaabikõne**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Telefoniraamat**.
5. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
6. Valige number (vajadusel).
7. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Vali**>, et naasta adressaatide loendisse.
8. Adressaatide salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
9. Vajutage <**Salv.**>

Hädaabikõne tegemine

Hädaabikõne tegemiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all hädaabi nuppu. Samuti võite vajutada hädaabi nuppu, kerida kontaktini ning vajutada <**Vali**>.

Alarmide määramine ja kasutamine

Uue alarmi määramine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Alarmid**.
2. Valige tühi alarmi asukoht.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Vajutage <**Salv.**>

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab:

- Vajutage ilma korduseta alarmi peatamiseks suvalist klahvi.
- Kordusega alarmi peatamiseks vajutage <**Kinnita**> või kinnitusklahvi või vajutage <**Kordus**> või suvalist klahvi, et vaigistada alarmi korduse perioodiks.

Alarmi desaktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Alarmid**.
2. Valige alarm, mida soovite desaktiveerida.
3. Kerige alla (vajadusel).
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Väljas**.
5. Vajutage <**Salv.**>

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Menüürežiimis valige **Kaamera** → **Pildista**.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <> (samm 3).

Fotode vaatamine

Menüürežiimis valige **Kaamera** → **Kaamera albumid** → **Fotod** → fotofail.

Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Minu failid** → **Pildid** → fotofail.

Videoklipi salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Kaamera** → **Salvesta video**.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <> või kinnitusklahvi.
6. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <> (samm 3).

Videoklipi vaatamine

Menüürežiimis valige **Kaamera** → **Kaamera albumid** → **Videod** → videofail.

Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Minu failid** → **Videod** → videofail.

Muusikateraapia kuulamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Muusikateraapia**.
2. Valige muusika.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule: liikumine eelmise juurde • Paremale: liikumine järgmise juurde

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoniga.
2. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Automaatse häälestamise alustamiseks vajutage <**Jah**>. Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

5. Kerige üles või alla salvestatud raadiojaamani.
6. FM-raadio väljalülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.

Abiteabe vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kasulikku lisateavet telefoni kohta.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Spikker**.
2. Valige teema, et tutvuda rakenduse või funktsiooniga.
3. Lisateabe saamiseks kerige alla. Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.